



cremesso
CAPSULE SYSTEM

COMPACT PRO
PROFESSIONAL LINE

USER MANUAL



DE EN ES

Inhalt

Sicherheitshinweise.....	3
Übersicht	15
Tastenfunktion	16
Tastenbeleuchtung.....	16
Inbetriebnahme	17
Leitungen spülen	18
Kaffee beziehen	18
Tee beziehen	19
Aroma-Entfaltungspause	20
Kapsel auswerfen	21
Kaffeemenge programmieren.....	22
Programmierung zurücksetzen	23
Energiesparbetrieb	24
Reinigung für beste Kaffeequalität.....	25
Entkalken.....	25
Pflege der Kaffeemaschine	27
Transport / Lagerung	29
Entsorgung	30
Technische Daten	31
Störung	32

Contents

Safety instructions	7
Overview	15
Key functions	16
Key illumination.....	16
Starting up.....	17
Flush out piping.....	18
Coffee preparation.....	18
Tea preparation	19
Preinfusion function.....	20
Eject capsule	21
Programming the coffee quantity.....	22
Programming reset	23
Energy-saving mode	24
Cleaning for the best coffee quality	25
Descaling.....	25
Cleaning the machine	27
Transport / storage	29
Disposal.....	30
Technical data.....	31
Troubleshooting	32

Índice de contenidos

Indicaciones de seguridad	11
Descripción general	15
Función de los botones	16
Iluminación de los botones	16
Puesta en funcionamiento.....	17
Lavado del circuito.....	18
Preparar un café.....	18
Preparar un té	19
Pausa para realzar el aroma	20
Expulsión de la cápsula	21
Programación de la cantidad de café.....	22
Anular la programación	23
Modo de ahorro de energía.....	24
Limpieza para obtener una calidad del café óptima	25
Descalcificación	25
Cuidados de la máquina de café.....	27
Almacenamiento/transporte	29
Eliminación	30
Datos técnicos	31
Anomalías	32

Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung ist Bestandteil Ihres Produkts.

- ▶ Vor Aufstellung, Installation und Inbetriebnahme der Maschine sorgfältig lesen und aufbewahren.
- ▶ An jeden nachfolgenden Bediener weitergeben.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung entstanden sind.

- ▶ Maschine ausschliesslich mit den dazugehörigen Kapseln betreiben.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Diese Maschine darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben angewendet werden. Andere Anwendungen sind missbräuchlich und stellen eine Gefahr dar.

Diese Maschine dient zum Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Bereichen, wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter
- in Büros und andere gewerbliche Bereiche
- in landwirtschaftlichen Betrieben
- in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und ähnlichen Wohnumgebungen

Die Maschine ist nicht für eine gewerbliche Nutzung geeignet.

Die Maschine ist nicht für die Verwendung im Aussenbereich bestimmt.

Die Maschine darf nicht an nichtstationären Einsatzorten (z. B. auf Schiffen, in Fahrzeugen, in Bahnen etc.) betrieben werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemässer Verwendung.

Anforderungen an den Standort

- ▶ Maschine nur in trockenen Räumen verwenden.
- ▶ Maschine nicht in Schränken verwenden.
- ▶ Abstand von 60 cm zu Spülbecken und 50 cm zu offenem Feuer einhalten (ein Festwasseranschluss ist nicht zulässig).
- ▶ Sicherstellen, dass sich Maschine und Netzkabel nicht neben Kochplatten, Gaskochern, offenen Flammen oder ähnlichen heissen Oberflächen befinden.
- ▶ Maschine nicht auf heisse Flächen stellen.
- ▶ Maschine auf trockene, waagerechte, stabile und ebene Oberfläche stellen. Oberfläche muss gegen Hitze und Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Entkalkerlösung oder Ähnliches resistent sein.

- ▶ Nicht auf Marmorflächen oder unbehandeltes / geöltes Holz stellen (keine Haftung bei nicht entfernbaren Kaffee- oder Entkalkflecken).

Anforderungen an die Zielgruppe

Diese Maschine kann von Kindern ab 8 Jahren und älter unter Aufsicht benutzt werden, wenn sie bezüglich dessen sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, ausser sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Für Kinder jünger als 8 Jahre dürfen Maschine und Anschlussleitung nicht zugänglich sein.

Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen müssen bei Gebrauch beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen werden. Sie müssen die mit dem Gebrauch verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen. Die Maschine muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufgestellt werden.

Anforderungen an den Nutzer

- ▶ Maschine nicht während Betrieb bewegen.
- ▶ Maschine nie ohne Wasser im Tank betreiben.
- ▶ Wassertank ausschliesslich mit frischem, kaltem Wasser füllen. Kein Mineralwasser mit Kohlensäure verwenden.
- ▶ Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen und Wassertank leeren, wenn die Maschine längere Zeit nicht gebraucht wird.
- ▶ Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Folien, Packkarton usw.) von Kindern fernhalten.
- ▶ Maschine vor dem Aufstellen auf sichtbare Schäden kontrollieren. Niemals eine beschädigte Maschine in Betrieb nehmen.
- ▶ Vor dem Anschliessen der Maschine die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen der Hausinstallation vergleichen. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden an der Maschine auftreten. Im Zweifelsfall eine Elektro-Fachkraft kontaktieren.
- ▶ Die elektrische Sicherheit der Maschine ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmässig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Im Zweifelsfall die

Elektroinstallation durch eine Elektro-Fachkraft prüfen lassen.

- ▶ Maschine nicht über eine Mehrfachsteckdose oder ein Verlängerungskabel an das Elektronetz anschliessen.
- ▶ Maschine ausschliesslich bei Umgebungstemperaturen zwischen +16 °C und +38 °C verwenden.
- ▶ Ausschliesslich Original-Zubehör verwenden. Wenn andere Teile verwendet werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.

Anforderungen an die Reinigung

- ▶ Maschine vor jeder Umplatzierung, Reinigung oder Wartung vollständig abkühlen lassen und Netzstecker ziehen.
- ▶ Maschine weder ganz noch teilweise in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- ▶ Maschine nicht unter fliessendes Wasser halten.
- ▶ Zur Reinigung der Maschine lediglich saubere Reinigungsmaterialien verwenden.
- ▶ Keine starken Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

- ▶ Weiches, feuchtes Tuch zur Reinigung der Maschinenoberfläche benutzen.
- ▶ Nur vom Hersteller empfohlene Reinigungs- und Entkalkungsmittel verwenden. Kontakt mit Augen, Haut und Oberflächen vermeiden.

Restrisiken

Verletzungsgefahr durch Stromschlag

- ▶ Darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- ▶ Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- ▶ Netzstecker nie am Kabel, sondern direkt am Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Beschädigtes Netzkabel sofort und nur von der Servicestelle ersetzen lassen.

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und Quetschen

- ▶ Hebel vor dem Bedienen schliessen. Hebel niemals öffnen, wenn die Maschine in Betrieb ist.
- ▶ Finger nicht in das Kapselfach oder den Kapselgang stecken. Teile der Maschine können scharfkantig oder spitz sein.

- ▶ Beim Schliessen des Bedienhebels nicht darunter greifen.
- ▶ Weder Finger noch Gegenstände in Maschinenöffnungen einführen.

Verletzungsgefahr durch Verbrühen

Maschinenteile und Kapseln können während und nach dem Betrieb sehr heiss sein. Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr an den Ausläufen. Die austretenden Flüssigkeiten und der Dampf sind sehr heiss.

- ▶ Nicht berühren.
- ▶ Bedienhebel nicht betätigen, solange die Ausgabe nicht vollständig beendet ist.

Verletzungsgefahr durch Stolpern

- ▶ Sicherstellen, dass Netzanschlussleitung nicht herabhängt.

Verletzungsgefahr durch Berühren spannungsführender Teile

- ▶ Gehäuse der Maschine nicht öffnen.
- ▶ Elektrischen und mechanischen Aufbau nicht verändern.

Verletzungsgefahr durch Schäden an der Maschine

- ▶ Maschine nicht verwenden, nachdem sie heruntergefallen ist, bei Gerätestörung,

beschädigtem Netzkabel oder bei sonstigen Beschädigungen.

- ▶ Netzstecker sofort ziehen, wenn Störungen, Schäden oder Anomalien (z. B. Schmorgeruch) auffallen.
- ▶ Bei Störungen, Maschine von einer Servicestelle prüfen lassen.

Beschädigungsgefahr der Maschine durch Überhitzung

- ▶ Ausreichende Be- und Entlüftung der Maschine gewährleisten. Maschine während des Betriebs nicht mit Tüchern oder Ähnlichem bedecken.

Safety instructions

General information

This manual is an integral part of your product.

- ▶ Please read this manual thoroughly before erection, installation and commissioning the machine, and keep it for future reference.
- ▶ Always hand this manual over to future owners or users of the product.

The manufacturer cannot be held responsible for damage or defects caused by disregarding this instruction manual.

- ▶ Only operate the machine with the appropriate capsules.

Intended use

This machine may be used only as described in this manual. Using it for other purposes is abusive and dangerous.

This machine is intended for domestic use and in other similar areas, such as:

- in kitchens for use by employees
- offices and other commercial areas
- in agricultural holdings

- in hotels, motels, boarding houses and similar residential type environments

The machine is not suitable for commercial use.

The machine is not designed for use outdoors.

The machine must not be used in a non-stationary location (e.g. on ships, in vehicles, in trains, etc.).

The manufacturer assumes no liability for consequences resulting from improper use.

Requirements on the location

- ▶ Use the machine only in dry rooms.
- ▶ Do not use the machine inside a cupboard.
- ▶ Maintain a distance of 60 cm from the sink and 50 cm from an open flame (a mains water connection is not permitted).
- ▶ Ensure the machine and its power cable are not located next to hobs, gas cookers, naked flames or similar hot surfaces.
- ▶ Never place the machine on a hot surface.
- ▶ Place the machine on a dry, horizontal, stable and flat surface. The surface must be resistant to heat and liquids such as water, coffee, descaling fluid or the like.

- ▶ Do not place on marble surfaces or untreated / oiled woodwork (no liability in the event of non-removable coffee or descaler stains).

Requirements for the target group

This machine can be used by children aged 8 years and above under supervision, if they have been given instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are 8 years or older and are supervised.

The machine and its power cable must not be accessible to children under 8 years old.

Persons with limited physical, sensory or mental abilities, or lack of experience and knowledge, must be supervised or given instruction concerning use of the appliance in a safe way. They must have understood the dangers associated with its use.

Children must not play with the machine. The machine must be kept out of reach of children.

Requirements for the user

- ▶ Do not move the machine whilst it is in operation.
- ▶ Never operate the machine without water in the tank.
- ▶ Fill the water tank with fresh, cold water only. Do not use mineral water or carbonated water in the machine.
- ▶ Disconnect the plug from the power socket and empty the water tank if the machine is not to be used for a long period.
- ▶ Keep packaging materials (plastic bags, film, cardboard boxes, etc.) away from children.
- ▶ Before setting up the machine, check it for any visible damage. Never put a damaged machine into use.
- ▶ Before connecting the machine to the mains supply, make sure that the rating on the data plate corresponds to the voltage and frequency of the household supply. These data must correspond in order to avoid the risk of damage to the machine. Consult a qualified electrician if in any doubt.
- ▶ The electrical safety of this machine can be guaranteed only when it is correctly earthed. If in

any doubt, have the electrical installation tested by a qualified electrician.

- ▶ Do not connect the machine to the mains electricity supply with an extension lead or multiple socket.
- ▶ Use the machine only at ambient temperatures between +16°C and +38°C.
- ▶ Only use genuine original accessories and spare parts. Using accessories or spare parts from other manufacturers will invalidate the guarantee and product warranty liability.

Requirements for cleaning

- ▶ Withdraw the power plug and allow the machine to cool down completely before re-positioning it, cleaning it or carrying out maintenance work.
- ▶ Never immerse the machine completely or partially in water or any other liquid.
- ▶ Never hold the machine under running water.
- ▶ Use only clean cleaning materials to clean the machine.
- ▶ Do not use strong cleaning detergents or solvents.
- ▶ Use a soft, damp cloth to clean the surface of the machine.

- ▶ Only use cleaning and descaling agents recommended by the manufacturer. Avoid contact with eyes, skin and other surfaces.

Residual risks

Risk of injury from electric shock

- ▶ Ensure that the power supply cable is not pinched and does not rub against sharp edges.
- ▶ Never touch the power plug with wet hands.
- ▶ If you want to pull the plug from the power outlet, always pull directly on the plug. Never pull on the cable.
- ▶ Damaged power cables must be replaced immediately and only by the customer service centre.

Risk of injury from sharp edges and crushing

- ▶ Close the lever before operating. Do not open the lever when the machine is in operation.
- ▶ Do not put your finger into the capsule compartment or capsule chute. Parts of the machine can be pointed and sharp.
- ▶ When closing the operating lever, do not reach underneath it.

- ▶ Do not insert fingers or objects into the openings of the machine.

Risk of injury from scalding

Machine parts and capsules can become very hot during and after operation. Risk of burning and scalding at the outlets. The emerging liquids and the steam are very hot.

- ▶ Do not touch.
- ▶ Do not operate the operating lever until the machine has completely finished.

Risk of injury from stumbling

- ▶ Make sure that the power cable does not hang.

Risk of injury by touching live parts

- ▶ Do not open the housing of the machine.
- ▶ Do not alter the electrical and mechanical design.

Risk of injury due to damage to the machine

- ▶ Do not use the machine after it has been dropped, if it is exhibiting a malfunction, has a damaged power cable or is damaged in any other way.
- ▶ Pull out the power plug immediately if malfunctions, damage or anomalies (e.g. smell of burning) occur.
- ▶ In the event of a malfunction, have the machine checked by the customer service centre.

Risk of damage to the machine due to overheating

- ▶ Ensure there is adequate ventilation and exhaust extraction from the machine. Do not cover the machine with cloths or similar whilst it is in operation.

Indicaciones de seguridad

Información general

Este manual forma parte integrante de su producto.

- ▶ Lea atentamente este manual antes de la instalación, montaje y puesta en marcha de la máquina y guárdelo para futuras consultas.
- ▶ Entregue este manual a posteriores usuarios de este producto.

El fabricante no se hace responsable de los daños o defectos resultantes de la inobservancia de estas instrucciones de uso.

- ▶ Utilice únicamente las cápsulas adecuadas para la máquina.

Uso previsto

Esta máquina debe utilizarse únicamente del modo indicado en este manual. Cualquier otra aplicación se considera no conforme al fin previsto y constituye un peligro.

Esta máquina se ha diseñado para uso doméstico y para otros usos similares como, por ejemplo:

- en cocinas para el personal
- oficinas y otros lugares de trabajo

- en establecimientos agrícolas
- en hoteles, moteles, pensiones con desayuno y otros alojamientos similares

Esta máquina no es adecuada para uso comercial.

Esta máquina no está destinada para el uso en zonas exteriores.

Esta máquina no se puede utilizar en lugares no fijos (por ejemplo, barcos, vehículos, trenes, etc.).

El fabricante no asume responsabilidad alguna por las consecuencias que puedan resultar de un uso distinto al previsto.

Requisitos del lugar de instalación

- ▶ Utilice la máquina únicamente en ambientes secos.
- ▶ No utilice la máquina dentro de armarios.
- ▶ Guarde una distancia de 60 cm del fregadero y mantenga la máquina a 50 cm alejada de una fuente de calor o fuego (no se permite una conexión fija de agua).
- ▶ Asegúrese de que la máquina y el cable de alimentación no estén cerca de placas eléctricas, fogones a gas, llamas o superficies calientes similares.
- ▶ No coloque la máquina sobre superficies calientes.

- Coloque la máquina sobre una superficie seca, horizontal, estable y plana. Es necesario que la superficie sea resistente al calor y a los líquidos, como agua, café, descalcificador o similares.
- No coloque la máquina sobre superficies de mármol, madera no tratada o aceitada (no se asume ninguna responsabilidad en caso de manchas indelebles de café o descalcificador).

Requisitos del grupo destinatario

Esta máquina puede ser utilizada por niños a partir de los 8 años, siempre que lo hagan bajo supervisión, hayan sido informados acerca del uso seguro del aparato y hayan entendido los riesgos derivados de su uso.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 8 años o más y estén bajo supervisión de un adulto.

Mantenga la máquina y el cable de conexión fuera del alcance de niños menores de 8 años.

Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia o conocimientos suficientes pueden usar esta máquina siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan sido informados acerca del uso seguro de la

misma. Además, deben haber entendido los riesgos derivados de su uso.

Evite que los niños jueguen con la máquina. La máquina se debe instalar fuera del alcance de los niños.

Requisitos de los usuarios

- No mueva la máquina durante su funcionamiento.
- No use la máquina si el depósito de agua está vacío.
- Llene el depósito de agua solo con agua potable fría. No utilice agua mineral con gas.
- Desenchufe la clavija de la toma de corriente y vacíe el depósito de agua, si no va a usar la máquina durante un tiempo prolongado.
- Mantenga el material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, etc.) fuera del alcance de los niños.
- Compruebe que la máquina no presenta daños visibles antes de instalarla. Nunca ponga en funcionamiento una máquina dañada.
- Antes de conectar la máquina, compare siempre los datos de conexión (tensión y frecuencia) indicados en la placa de características con los de la instalación eléctrica de la casa. Estos datos deben coincidir para evitar que se produzcan daños en la

máquina. En caso de duda, consulte a un técnico electricista.

- ▶ La seguridad eléctrica de la máquina quedará garantizada solo si está conectada a un sistema de toma de tierra que cumple la normativa eléctrica vigente. En caso de duda, haga que un técnico electricista revise la instalación de la casa.
- ▶ No conecte la máquina a la red eléctrica a través de una toma de corriente múltiple o un cable alargador.
- ▶ Utilice la máquina únicamente dentro de un rango de temperaturas de entre +16 °C y +38 °C.
- ▶ Use únicamente accesorios originales. Si utiliza otro tipo de piezas, perderá los derechos de garantía y/o responsabilidad del producto.

Requisitos de limpieza

- ▶ Antes de cambiar de lugar la máquina, así como antes de cada limpieza o tarea de mantenimiento, espere hasta que se enfríe completamente y luego desenchufe la clavija de la toma de corriente.
- ▶ No sumerja la máquina, parcial o completamente, en agua u otros líquidos.
- ▶ No mantenga la máquina de café bajo el grifo de agua.

- ▶ Para la limpieza de la máquina use solo materiales de limpieza limpios.
- ▶ No use productos limpiadores o disolventes fuertes.
- ▶ Limpie la superficie de la máquina con un paño húmedo y suave.
- ▶ Utilice exclusivamente los productos de limpieza y descalcificación recomendados por el fabricante. Evítese el contacto con los ojos, la piel y otras partes del cuerpo.

Riesgos residuales

Peligro de lesiones debido a descarga eléctrica

- ▶ Asegúrese de que el cable de alimentación no quede enganchado o roce con cantos afilados.
- ▶ Nunca toque la clavija de red con las manos mojadas.
- ▶ No desconecte la clavija de red tirando del cable, sino directamente de la toma de corriente.
- ▶ Para evitar cualquier peligro, no utilice la máquina si el cable de alimentación está dañado, y solicite de inmediato su sustitución por el servicio técnico de posventa.

Peligro de lesiones debido a cantos afilados y aplastamiento

- ▶ Baje la palanca antes de usar la máquina. No accione la palanca mientras la máquina está en funcionamiento.
- ▶ No introduzca los dedos en el compartimiento o en el tubo de las cápsulas. La máquina puede tener cantos afilados o partes puntiagudas.
- ▶ Al cerrar la palanca de mando no introduzca las manos
- ▶ No introduzca los dedos u objetos en los orificios de la máquina.

Peligro de lesiones por escaldaduras

Algunas partes de la máquina y las cápsulas pueden estar muy calientes durante y después de su uso. Riesgo de sufrir quemaduras y escaldaduras en las salidas. Los líquidos y el vapor que salen de la máquina están muy calientes.

- ▶ No tocar.
- ▶ No accione la palanca de activación hasta que se haya completado la preparación.

Peligro de lesiones si tropieza

- ▶ Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue.

Peligro de lesiones si se tocan componentes bajo tensión

- ▶ No abra la carcasa de la máquina.
- ▶ No modifique el diseño eléctrico y mecánico.


Peligro de lesiones debido a daños en la máquina

- ▶ No utilice la máquina si se ha caído, si está averiada, si el cable de red está dañado o si detecta otros daños.
- ▶ Extraiga de inmediato la clavija de red si se percata de la existencia de fallos, daños o anomalías (por ejemplo, olor a quemado).
- ▶ En caso de fallos, contacte el servicio técnico de posventa para que revise la máquina.


Peligro de daños en la máquina debido a recalentamiento.

- ▶ Asegúrese de que la máquina esté suficientemente ventilada. No cubra el aparato con paños o similares durante el funcionamiento.


Übersicht

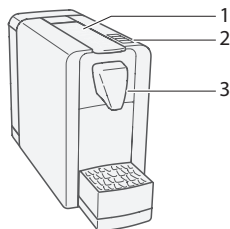

- 1 **Bedienhebel** zum Laden der Kapseln
- 2 **Bedientasten**
Funktionen (→ S. 16)
- 3 **Auslauf**

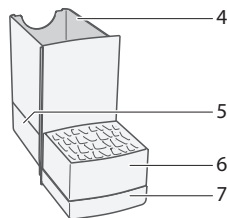

- 4 **Kapselbehälter**, abnehmbar
- 5 **Restwasserbehälter**
- 6 **Obere Abtropfschale** mit Abtropfgitter, abnehmbar
- 7 **Untere Abtropfschale** mit Abtropfgitter, abnehmbar

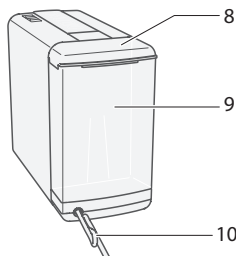

- 8 **Wassertankdeckel**, abnehmbar
- 9 **Wassertank** 1,1 l
- 10 **Netzkabel**

Overview

- 1 **Operating lever** for loading capsules
- 2 **Operating keys**
functions (→ page 16)
- 3 **Output**

- 4 **Capsule container**, removable
- 5 **Drainage tank**
- 6 **Upper drip tray** with drain grill, removable
- 7 **Lower drip tray** with drain grill, removable


- 8 **Water tank cover**, removable
- 9 **Water tank** 1.1 litres
- 10 **Power cable**

Descripción general

- 1 **Palanca de activación** para cargar las cápsulas
- 2 **Botones de mando**
Funciones (→ PÁG. 16)
- 3 **Salida**

- 4 **Depósito de cápsulas** extraíble
- 5 **Depósito de agua residual**
- 6 **Bandeja de goteo superior** con rejilla de goteo extraíble
- 7 **Bandeja de goteo inferior** con rejilla de goteo, extraíble

- 8 **Tapa del depósito de agua** abatible
- 9 **Depósito de agua** 1,1 l
- 10 **Cable de alimentación**

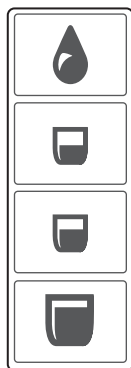

Tastenfunktion

Reinigungs-Taste

Spült die Leitungen.

Kaffee-Tasten

Ristretto-Taste

Kleine Tasse (30 ml)

Espresso-Taste

Mittlere Tasse (50 ml)

Lungo-/Tee-Taste

Grosse Tasse (110 ml)

Key functions

Cleaning key

Flushes out piping.

Coffee keys

Ristretto key

Small cup (30 ml)

Espresso key

Medium cup (50 ml)

Lungo/tea key

Large cup (110 ml)

Función de los botones

Botón de limpieza

Lavado del circuito.

Botones de café

Botón Ristretto

Taza pequeña (30 ml)

Botón Espresso

Taza mediana (50 ml)

Botón Lungo / Botón de té

Taza grande (110 ml)

Tastenbeleuchtung

Alle Tasten

Leuchten: Kaffeemaschine ist betriebsbereit.

Kaffee-Taste

Leuchtet: Brühvorgang läuft.
Blinkt: Aufheizen, Programmierung der Kaffeemenge läuft.
Lungo-Taste  und Reinigungstaste  blinken: Ausdampfprogramm läuft.

Reinigungs-Taste

Pulsierend : Energiesparbetrieb aktiv.

Key illumination

All keys

Light up: Coffee machine is ready for use.

Coffee key

Lights up: Brewing.
Flashing: Warm-up, programming of coffee quantity in progress.
Lungo key  and cleaning key  flash: Steaming out in progress.

Cleaning key

Flickering : Energy-saving mode active.

Iluminación de los botones

Todos los botones


Encendidos: máquina de café lista para funcionar.




Botón de café

Encendido: precalentamiento.
Parpadea: calentar, programación de la cantidad de café.
Botón Lungo  y botón de limpieza  parpadean: Programa de purga de vapor en curso.

Botón de limpieza

Intermitente : modo de ahorro de energía activado.

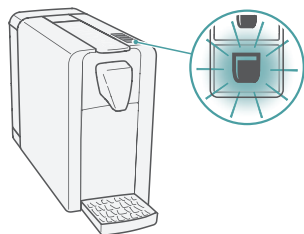

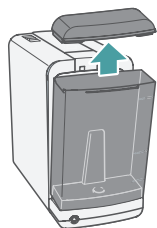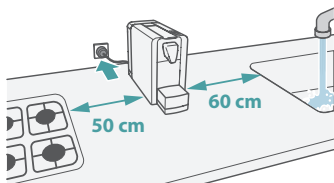

Inbetriebnahme

- Kaffeemaschine auf trockene, wasserfeste und wärmebeständige Standfläche stellen.
- Kaffeemaschine nicht direkt auf Marmor oder Holz stellen (Gefahr von Kaffee-/Entkalkerflecken).
- Abstand von 60 cm zu Spülbecken und 50 cm zu offenem Feuer einhalten.

- Wassertank reinigen und mit kaltem Wasser füllen.
 - Netzstecker in eine geerdete Steckdose einstecken.
- Die Reinigungstaste pulsiert.
- Beliebige Taste drücken.
- Mindestens 5x Leitungen spülen (→ S. 18).

Ist die Temperatur der Kaffeemaschine unter 5 °C oder sehr hoch, kann sie nicht gestartet werden und alle Tasten blinken.

Temperatur der Kaffeemaschine unter 5 °C:

- Kaffeemaschine 30 Minuten bei Zimmertemperatur aufwärmen lassen.

Temperatur der Kaffeemaschine sehr hoch:

- Kaffeemaschine abkühlen lassen.

Starting up

- Place the coffee machine on a dry surface that is waterproof and heat-proof.
- Do not place the coffee machine directly on marble or wood (risk of coffee or descaler stains).
- Maintain a distance of 60 cm from the sink and 50 cm from an open flame.

- Clean the water tank and fill with cold water.
 - Insert power plug in an earthed socket.
- The cleaning key flickers.
- Press any key.

Flush out piping at least 5 times (→ page 18).

If the temperature of the coffee machine is below 5°C or very high, the machine cannot be started and all keys flash.

Temperature of coffee machine below 5°C:

- Allow the coffee machine to warm up for 30 minutes at room temperature.

Temperature of coffee machine very high:

- Allow the coffee machine to cool down.

Puesta en funcionamiento

- Coloque la máquina de café sobre una superficie seca, estable, impermeable y resistente al calor.
 - No coloque la máquina de café directamente sobre una superficie de mármol o madera (riesgo de manchas de café o descalcificador).
 - Guarde una distancia de 60 cm del fregadero y mantenga la máquina a 50 cm alejada de una fuente de calor o fuego.
 - Limpie el depósito de agua, y llénelo con agua fría.
 - Enchufe la clavija de red a una toma de corriente con toma de tierra.
- El botón de limpieza se enciende intermitente.


► Pulse el botón deseado.
Lave el circuito al menos 5 veces (→ PÁG. 18).

La máquina de café no puede ponerse en funcionamiento si su temperatura es inferior a 5 °C o demasiado alta y todos los botones parpadean. Temperatura de la máquina de café inferior a 5 °C:

- deje que se caliente la máquina de café a una temperatura ambiente durante 30 minutos.

Temperatura de la máquina de café demasiado alta:

- deje que se enfríe la máquina de café.

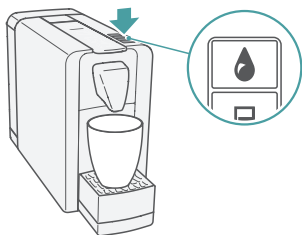

Leitungen spülen

- ▶ Tasse unter Auslauf stellen.
- ▶ Reinigungs-Taste  drücken. Der Spülvorgang startet.
- ▶ Reinigungs-Taste  erneut drücken, bis eine Tasse Wasser ausgegeben wurde.

Falls der Spülvorgang nicht beginnt:

- ▶ Wassertank herausnehmen und erneut aufsetzen.
- ▶ Reinigungs-Taste  drücken.

Flush out piping

- ▶ Place a cup under the output.
- ▶ Press the cleaning key . The flushing process starts.
- ▶ Press the cleaning key  again until a cup of water is dispensed.

If the flushing process does not start:


- ▶ Remove the water tank and re-insert.
- ▶ Press the cleaning key .

Lavado del circuito

- ▶ Coloque la taza debajo de la salida.
- ▶ Pulse el botón de limpieza . Se inicia el ciclo de lavado.
- ▶ Vuelva a pulsar el botón de limpieza  hasta que se haya llenado una taza de agua.

En caso de que no se inicie el ciclo de lavado:

- ▶ Extraiga el depósito de agua y vuelva a colocarlo.
- ▶ Pulse el botón de limpieza .

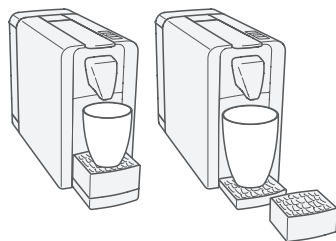

Kaffee beziehen

Pro Tasse Kaffee wird eine Kapsel benötigt.

- ▶ Nach längeren Pausen Leitungen spülen.

Je nach Fassengröße Abtropfschale anpassen:

- ▶ Obere Abtropfschale abnehmen.
- ▶ Tasse unter Auslauf stellen.

Tipps:

- Crema – Je näher die Tasse am Auslauf steht, desto schöner wird die Crema.
- Tasse vorwärmen – Einen Ristretto ohne Kapsel ausgeben.

Coffee preparation

One capsule is required for each cup of coffee.

- ▶ After long pauses, flush out the piping.

Depending on the size of the cup, adjust the drip tray:

- ▶ Remove the upper drip tray.
- ▶ Place a cup under the output.

Tips:

- Crema – The closer the cup is to the outlet, the better the crema.
- Preheat the cup – Press the ristretto key (without capsule) and fill the cup with water.

Preparar un café

Se necesita una cápsula por taza.


- ▶ Lave el circuito si no ha utilizado la máquina durante un tiempo prolongado.

Adapte la altura de la bandeja de goteo en función del tamaño de la taza:

- ▶ Retire la bandeja de goteo superior.
- ▶ Coloque la taza debajo de la salida.

Consejos:

- Crema – Cuanto más cerca esté la taza a la salida, mejor aspecto tendrá la crema.
- Precalentar la taza – Preparar un café ristretto sin cápsula.

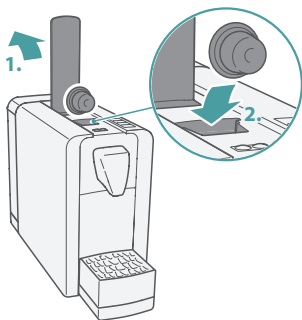

Kapsel laden

- ▶ Bedienhebel nach oben schwenken.
- ▶ Kapsel in Kapselschacht fallen lassen.
- ▶ Bedienhebel nach unten schwenken.


Die Kapsel wird aufgestochen.

Load capsule

- ▶ Push the operating lever upwards.
- ▶ Drop the capsule into the opening.
- ▶ Pull the operating lever downwards to pierce the capsule.

Introducir una cápsula

- ▶ Levante la palanca hacia atrás.
 - ▶ Deje caer la cápsula en el porta-cápsulas.
 - ▶ Vuelva a bajar la palanca.
- La cápsula se perfora.

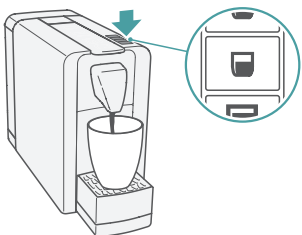

Kaffee ausgeben

- ▶ Kaffee-Taste drücken:
 - ☐ Ristretto: kleine Tasse (30 ml)
 - ☐ Espresso: mittlere Tasse (50 ml)
 - ☐ Lungo: grosse Tasse (110 ml)

Coffee output

- ▶ Press the coffee key:
 - ☐ Ristretto: small cup (30 ml)
 - ☐ Espresso: medium cup (50 ml)
 - ☐ Lungo: large cup (110 ml)

Preparar un café

- ▶ Pulse el botón de café:
 - ☐ Ristretto: taza pequeña (30 ml)
 - ☐ Espresso: taza mediana (50 ml)
 - ☐ Lungo: taza grande (110 ml)

Tee beziehen


- ▶ Lungo-Taste ☐ drücken.
- ▶ Vor und nach der Teeausgabe die Leitungen spülen, damit sich die Aromen nicht vermischen (→ S. 18).

Tea preparation

- ▶ Press the Lungo key ☐.
- ▶ Before and after making tea, flush out the piping so that the flavours do not get mixed up (→ page 18).

Preparar un té

- ▶ Pulse el botón Lungo ☐.
- ▶ Realice un lavado del circuito antes y después de preparar un té. De este modo evitará que se mezclen los aromas. (→ PÁG. 18).

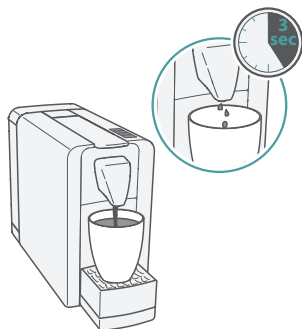

Aroma-Entfaltungspause

Durch die Aroma-Entfaltungspause entfaltet Ihr Kaffee mehr Aroma.

Bei Kaffeemengen bis zu 80 ml wird zunächst eine kleine Menge Kaffee ausgegeben.

Dann beginnt die «Vorbrühpause» und die Ausgabe stoppt für 3 Sekunden.

Danach wird die Ausgabe fortgesetzt.

Die Ausgabe stoppt automatisch oder vorzeitig durch erneutes Drücken der Taste.

Die Vorbrühpause ist abhängig von der Ausgabemenge und nicht an einzelne Tasten gebunden.

Bei der Programmierung der Tasten (→ S. 22) bleibt die Vorbrühpause bis 80 ml Ausgabemenge bestehen. Bei Ausgabemengen über 80 ml wird keine Vorbrühpause durchgeführt.

Preinfusion function

The preinfusion function gives your coffee more aroma.

For coffee quantities up to 80 ml, a small amount of coffee is dispensed first.

The “pre-brewing pause” function starts and the output stops for 3 seconds.

The output then continues.

Output stops automatically or press the key again to stop earlier.

The pre-brewing pause function depends on the output quantity and is not associated with the individual keys.

When programming the keys (→ page 22) the pre-brewing pause remains unchanged for output quantities up to 80 ml. For output quantities over 80 ml, pre-brewing pause is not carried out.

Pausa para realzar el aroma

Con la función de pausa para realzar el aroma conseguirá obtener un café con más sabor.

Para cafés con cantidades de llenado de hasta 80 ml saldrá en primer lugar una pequeña cantidad de café.

Seguidamente se inicia una «pausa de preinfusión» y la preparación se detiene durante 3 segundos.

Después de esta pausa, vuelve a salir café.

La salida se interrumpe automáticamente, o bien puede interrumpirla antes de tiempo si vuelve a pulsar el botón.

La pausa de preinfusión depende la cantidad y no está vinculada a la función de los diferentes botones.

Al programar los botones (→ PÁG. 22) se mantiene la pausa de preinfusión para una cantidad de llenado de hasta 80 ml. Con cantidades de llenado superiores a 80 ml no se realiza ninguna pausa de preinfusión.



Kapsel auswerfen

Tipp: Nachtropfen verhindern – Kapsel direkt nach dem Kaffeebezug auswerfen.

- Bedienhebel nach oben schwenken.

Die gebrauchte Kapsel fällt in den Kapselbehälter.

- Bedienhebel ganz nach unten schwenken.

Vergessene Kapseln können im Kapselschacht haften bleiben.

Vorsicht! Verletzungsgefahr durch Aufstechspitzen in der Maschine!

- Kapsel vorsichtig nach unten drücken.

Eject capsule

Tip: To prevent drips from the outlet – eject the capsule after the coffee output.

- Push the operating lever upwards. The used capsule drops into the capsule container.

- Pull operating lever down.

Forgotten capsules may stick in the opening.

Caution! Risk of injury due to sharp opening point inside the machine!

- Push capsule down carefully.

Expulsión de la cápsula

Consejo: Evitar que siga goteando café – Expulse la cápsula inmediatamente después de preparar el café.


- Levante la palanca hacia atrás. La cápsula usada cae en el depósito de cápsulas.

- Vuelva a bajar la palanca completamente.

No deje demasiado tiempo las cápsulas en el depósito, ya que pueden quedarse pegadas.

¡Cuidado! ¡Peligro de lesiones por piezas puntiagudas en la máquina!

- Empujar la cápsula con cuidado hacia abajo.

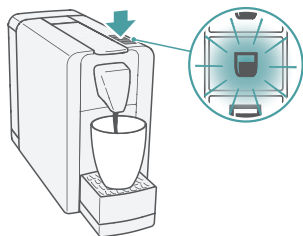

Kaffeemenge programmieren

Die Ausgabemenge kann für jede Kaffee-Taste angepasst werden.

Die Werkseinstellungen sind:

- ☐ Ristretto: 30 ml
- ☐ Espresso: 50 ml
- ☐ Lungo: 110 ml

Die programmierbare Ausgabemenge für Kaffee ist 30–250 ml.

- ▶ Tasse unter Auslauf stellen.
 - ▶ Füllstand des Wassertanks prüfen. Bei Bedarf Wasser auffüllen.
 - ▶ Kapsel laden.
 - ▶ Die zu programmierende Taste (z. B. Espresso ☐) mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, bis sie 3 x schnell blinkt.
 - ▶ Taste wieder loslassen.
- Kaffee wird ausgegeben.

Programming the coffee quantity

The output quantities can be adjusted for each coffee key.

The default settings are:

- ☐ Ristretto: 30 ml
- ☐ Espresso: 50 ml
- ☐ Lungo: 110 ml

The programmable output quantity for coffee is 30–250 ml.

- ▶ Place a cup under the output.
 - ▶ Check the level of the water tank. Fill with water, if required.
 - ▶ Load capsule.
 - ▶ Hold down the key to be programmed (e.g. espresso ☐) for at least 3 seconds, until it flashes rapidly three times.
 - ▶ Release the key.
- Coffee output starts.

Programación de la cantidad de café


La cantidad de llenado puede programarse para cada botón de café.

Los ajustes de fábrica son:

- ☐ Ristretto: 30 ml
- ☐ Espresso: 50 ml
- ☐ Lungo: 110 ml

La cantidad de llenado programable para café es de 30–250 ml.

- ▶ Coloque la taza debajo de la salida.
 - ▶ Compruebe el nivel de agua en el depósito de agua. En caso necesario, rellénelo con agua.
 - ▶ Introduzca una cápsula.
 - ▶ Mantenga pulsado el botón a programar (p. ej. Espresso ☐) durante al menos 3 segundos, hasta que el botón parpadee rápidamente 3 veces.
 - ▶ Vuelva a soltar el botón.
- El café sale.

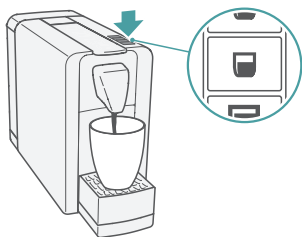

- ▶ Sobald die gewünschte Menge in der Tasse ist: Die zu programmierende Taste (z. B. Espresso ☐) erneut drücken.

Die Kaffeeausgabe stoppt. Alle Tasten leuchten.

Die neue Mengenprogrammierung wurde übernommen.

Wenn der Wassertank während der Programmierung leer läuft:

- ▶ Programmierung mit vollem Wassertank wiederholen.

- ▶ When your cup is full enough: Press the key to be programmed (e.g. espresso ☐) again. Coffee output stops. All keys light up. The new programmable quantity setting is applied.

If the water tank empties during programming:

- ▶ Repeat the programming with a full water tank.


- ▶ Cuando haya salido la cantidad deseada en la taza: Vuelva a pulsar el botón a programar (p. ej. Espresso ☐).

Deja de salir café. Todos los botones de encienden.

Se ha guardado la nueva programación de cantidades.

Si el depósito de agua se queda sin agua durante la programación:

- ▶ repita la programación con el depósito lleno.

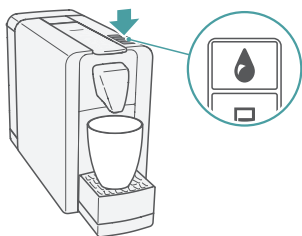

Programmierung zurücksetzen

- ▶ Netzstecker ziehen.
- ▶ Reinigungs-Taste ☹ gedrückt halten und Netzstecker wieder einstecken.
- ▶ Taste loslassen.

Reinigungs-Taste ☹ blinkt 3 x schnell. Die Werkseinstellung wurde wiederhergestellt.


Programming reset

- ▶ Pull out the power plug.
- ▶ Hold down the cleaning key ☹ and re-insert power plug.
- ▶ Release the key. Cleaning key ☹ flashes rapidly three times. The default settings are restored.

Anular la programación

- ▶ Desenchufe la clavija de red.
- ▶ Mantenga pulsado el botón de limpieza ☹ y vuelva a enchufar la clavija de red.
- ▶ Suelte el botón.

El botón de limpieza ☹ parpadeará rápidamente 3 veces. Se ha restablecido el ajuste de fábrica.

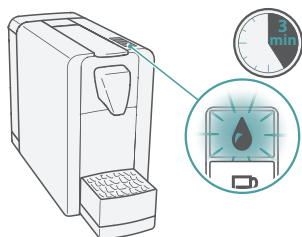

Energiesparbetrieb

Wenn die Kaffeemaschine nicht benutzt wird, wechselt sie in den Energiesparbetrieb.

Die Reinigungs-Taste  pulsiert (leuchtet langsam hell / dunkel).

Nach weiteren 3 Minuten Inaktivität wechselt die Maschine in den Stand-By-Betrieb.

Die Reinigungs-Taste  erlischt.

Tipp: Kaffeemaschine ausschalten – Reinigungs-Taste  und Lungo-Taste  gleichzeitig drücken.

Energy-saving mode

When the coffee machine is not being used, it switches to energy-saving mode.

The cleaning key  flickers (slowly light/dark).

After a further 3 minutes of inactivity, the machine switches to standby mode.

The cleaning key  light goes out.

Tip: To switch off the machine – Press the cleaning key  and the Lungo key  simultaneously.

Modo de ahorro de energía

La máquina cambiará al modo de ahorro de energía mientras no se utilice.

El botón de limpieza  se enciende intermitentemente (se enciende claro/oscuro lentamente).

Después de 3 minutos más sin actividad, la máquina cambiará el modo de reposo (Stand-By).

Se apaga el botón de limpieza .

Consejo: Apagar la máquina de café – Pulse al mismo tiempo el botón de limpieza  y el botón Lungo .


Reinigung für beste Kaffeequalität

Bei der Zubereitung von Kaffee lagern sich Kalkrückstände von Wasser sowie Kaffeeöle und -fette in den Leitungen der Kaffeemaschine ab.

Diese Rückstände wirken sich negativ auf den Geschmack des Kaffees aus.

Durch regelmässiges Entkalken können diese Rückstände gelöst werden.

Bei verkalkter Kaffeemaschine erlischt der Garantieanspruch.

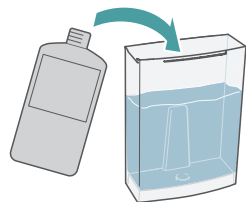

Entkalken

- Kaffeemaschine nach ca. 300 Bezügen oder 1–2 Monaten entkalken.

Achtung! Nur Entkalker für Kaffeemaschinen verwenden. Keinen Essig verwenden.

- Entkalker nach Herstellerangaben mischen und in Wassertank füllen.

Cleaning for the best coffee quality

When preparing coffee, deposits of water as well as coffee oils and fats are left behind in the piping of the coffee machine.

These residues have a negative effect on the coffee taste.

Regular descaling of the machine can remove these residues.

Coffee machines which are calcified invalidates the warranty.

Descaling

- To prevent damage, descale the coffee machine after 300 cups or 1-2 months.

Attention! Only use descalers for coffee machines. Never use vinegar.

- Mix the descaler with water according to the manufacturer's instructions and fill the water tank.

Limpieza para obtener una calidad del café óptima

Con la preparación de café se van adhiriendo en los conductos de la máquina de café residuos de cal del agua, así como aceites y grasas contenidos en el café.

Estos residuos tienen un efecto negativo sobre el sabor del café.

Efectuando regularmente una descalcificación se pueden eliminar dichos residuos.


Los daños causados en la máquina por los residuos de cal no están cubiertos por la garantía.

Descalcificación

- Descalcifique la máquina de café tras aprox. 300 tazas o después de 1-2 meses de utilización.

¡Atención! Utilice únicamente productos descalcificadores aptos para máquinas de café. No utilice vinagre.

- Prepare la mezcla del descalcificador conforme a las indicaciones del fabricante y viértalo en el depósito de agua.

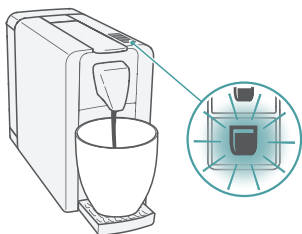


- ▶ Alle Kapseln aus der Kaffeemaschine entfernen.
- ▶ Untere Abtropfschale schräg nach oben ziehen und entfernen.
- ▶ Grosses Gefäss (min. 1,2 l) unter den Auslauf stellen.
- ▶ Lungo-Taste  drücken.
- ▶ 3 Minuten warten und Lungo-Taste  erneut drücken.
- ▶ Vorgang so oft wiederholen, bis der Tank leer ist.

- ▶ Wenn der Wassertank leer ist, den Wassertank spülen, mit Wasser füllen und einsetzen.
 - ▶ Auffanggefäss leeren und unter den Auslauf stellen.
 - ▶ Lungo-Taste drücken, bis der Wassertank leer ist.
 - ▶ Wenn der Wassertank leer ist, Wassertank füllen und einsetzen.
- Die Kaffeemaschine ist betriebsbereit.

- ▶ Remove all capsules from the coffee machine.
- ▶ Pull the lower drip tray upwards and remove.
- ▶ Place a large bowl (min. 1.2 litres) under the output.
- ▶ Press the Lungo key .
- ▶ Wait for 3 minutes and press the Lungo key  again.
- ▶ Repeat until the water tank is empty.

- ▶ When the water tank is empty, rinse well, fill with water and replace.
 - ▶ Empty the descaler fluid bowl and place it under the output.
 - ▶ Press the Lungo key until the water tank is empty.
 - ▶ When the water tank is empty, fill the tank with water and replace.
- The machine is now ready for use.

- ▶ Quite todas las cápsulas de la máquina de café.
 - ▶ Tire de la bandeja de goteo inferior hacia arriba en sentido diagonal y retírela.
 - ▶ Coloque un recipiente grande (mín. 1,2 l) debajo de la salida.
 - ▶ Pulse el botón Lungo .
 - ▶ Espere 3 minutos y vuelva a pulsar el botón Lungo .
 - ▶ Repita estos pasos tantas veces hasta vaciar el depósito.
 - ▶ Cuando se haya vaciado el depósito, enjuáguelo, llénelo con agua y colóquelo.
 - ▶ Vacíe el recipiente de recogida, y colóquelo debajo de la salida.
 - ▶ Pulse el botón Lungo hasta que se vacíe el depósito de agua.
 - ▶ Cuando se haya vaciado el depósito, llénelo con agua y colóquelo.
- La máquina de café está lista para utilizarse.

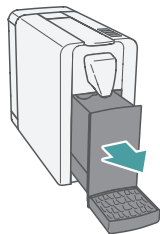

Pflege der Kaffeemaschine

Vorsicht! Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen!

Achtung! Kaffeemaschine niemals in Wasser tauchen!
Nicht unter fließendem Wasser reinigen!

- Kaffeemaschine und Auslauf mit feuchtem Tuch reinigen. Nicht trockenreiben oder scheuernde Reinigungshilfsmittel verwenden.

Abtropfschale, Kapselbehälter und Wassertank täglich leeren

Der Kapselbehälter fasst ca. 10–12 Kapseln und der Restwasserbehälter ca. 150 ml Restwasser (entspricht ca. 12 Bezügen).

- Untere Abtropfschale leicht anheben und nach vorne ziehen.
- Obere Abtropfschale abnehmen und reinigen.
- Kapselbehälter nach oben abziehen.

Cleaning the machine

Caution! Always pull out the power plug first before cleaning!

Attention! Never immerse the coffee machine in water!
Never wash under running water!

- Clean the coffee machine and out-pout with a damp cloth. Never rub dry or use abrasive detergents.

Empty the drip tray, capsule container and water tank daily

The capsule container holds approx. 10–12 capsules and the drainage tank approx. 150 ml residual water (equivalent to approx. 12 beverages).

- Lift the lower drip tray slightly and pull it forward.
- Remove the upper drip tray and clean.
- Pull capsule container upward.

Cuidados de la máquina de café

¡Cuidado! ¡Desenchufe la clavija de red de la toma de corriente antes de cada limpieza!


¡Atención! ¡Jamás sumerja la máquina de café en agua!
¡No limpie la máquina de café lavándola bajo el grifo de agua!

- Limpie la máquina de café y la salida con un paño húmedo. No seque la máquina frotando, ni utilice productos limpiadores abrasivos.

Vacíe diariamente la bandeja de goteo, depósito de cápsulas y depósito de agua

El depósito de cápsulas puede recoger aprox. 10–12 cápsulas y el depósito de agua residual aprox. 150 ml de agua (aprox. 12 preparaciones).

- Suba ligeramente la bandeja de goteo inferior y tire de ella hacia delante.
- Retire la bandeja de goteo superior y límpiela.
- Retire hacia arriba el depósito de cápsulas.

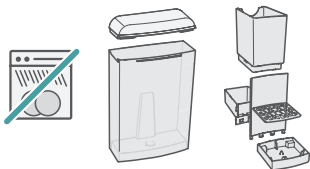

- ▶ Kapselbehälter leeren und reinigen.
- ▶ Restwasserbehälter leeren und reinigen.
- ▶ Kapselbehälter, Restwasserbehälter und die Abtropfschale in umgekehrter Reihenfolge wieder in die Kaffeemaschine einsetzen.
- ▶ Wassertank leeren und reinigen.

Die Maschinenteile sind nicht
spülmaschinenfest!


- ▶ Empty the capsule container and clean.
- ▶ Empty the drainage tank and clean.
- ▶ Reinsert the capsule container, drainage tank and the drip tray into the coffee machine.
- ▶ Empty the water tank and clean.

The machine components are not
dishwasher safe.

- ▶ Vacíe y limpie el depósito de cápsulas.
- ▶ Vacíe y limpie el depósito de agua residual.
- ▶ Vuelva a colocar en la máquina de café el depósito de cápsulas, el depósito de agua residual y la bandeja de goteo en el orden inverso al descrito arriba.
- ▶ Vacíe y limpie el depósito de agua.


¡Las piezas de la máquina no pueden lavarse en el lavavajillas!

Transport / Lagerung

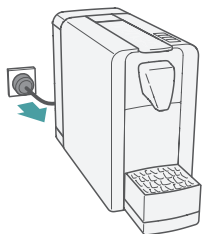

Beim Transportieren und Lagern darf sich kein Wasser in der Kaffeemaschine befinden.

- ▶ Netzstecker ziehen.
- ▶ Wassertank entleeren und wieder einsetzen.

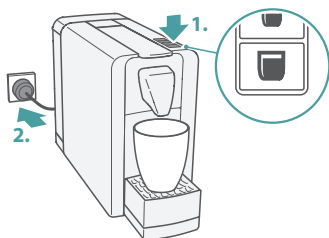

- ▶ Tasse unter Auslauf stellen.
- ▶ Lungo-Taste  gedrückt halten und Netzstecker wieder einstecken.
- ▶ Lungo-Taste  nach ca. 2 Sekunden wieder loslassen.

Die Pumpe läuft und die Reinigungstaste  und Lungo-Taste  blinken. Das Restwasser wird aus der Kaffeemaschine befördert.

Sobald die Pumpe stoppt, erlöschen die Tasten und das Entleeren ist abgeschlossen.

- ▶ Netzstecker ziehen.
- ▶ Kaffeemaschine abkühlen lassen.
- ▶ Kaffeemaschine in der Originalverpackung an einem trockenen, staubfreien und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.
- ▶ Bei der nächsten Verwendung zuerst die Leitungen spülen.

Transport / storage

During transport and storage, no water must be present in the coffee machine.

- ▶ Pull out the power plug.
- ▶ Empty the water tank and replace it.

- ▶ Place a cup under the output.
- ▶ Hold down the Lungo key  and re-insert the power plug.
- ▶ Release the Lungo key  after approx. 2 seconds.

The pump starts and the cleaning key  and the Lungo key  flash. The residual water is pumped out of the coffee machine.

As soon as the pump stops, the key lights extinguish and emptying out is finished.

- ▶ Pull out the power plug.
- ▶ Allow the coffee machine to cool down.
- ▶ Store the coffee machine in the original packaging in a dry, dust-free place, out of reach of children.
- ▶ Flush out the machine and piping before using again.

Almacenamiento/ transporte

Para transportar o almacenar la máquina de café no puede quedar agua en la máquina.



- ▶ Desenchufe la clavija de red.
- ▶ Vacíe y vuelva a colocar el depósito de agua.

- ▶ Coloque la taza debajo de la salida.
- ▶ Mantenga pulsado el botón Lungo  y vuelva a enchufar la clavija de red.
- ▶ Tras aprox. 2 segundos, vuelva a soltar el botón Lungo .

La bomba empieza a funcionar y el botón de limpieza  y Lungo  parpadean. Se evacúa el agua residual de la máquina.

En cuanto se detenga la bomba, se apagan los botones y habrá finalizado el vaciado de la máquina.

- ▶ Desenchufe la clavija de red.
- ▶ Deje que se enfríe la máquina de café.
- ▶ Guarde la máquina de café dentro de su embalaje original en un lugar seco, sin polvo y fuera del alcance de los niños.
- ▶ Antes de volver a utilizar la máquina, lave primero el circuito.

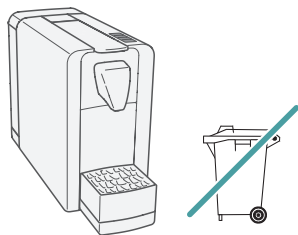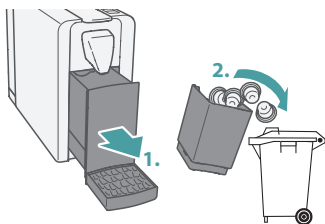

Entsorgung

- Gebrauchte Kapseln und ausgediente Geräte gemäss den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Ausgediente Geräte können bei einer Verkaufsstelle kostenlos abgegeben werden.

Disposal

- Dispose of used capsules and worn-out machines according to the regulations in your country.

Worn-out machines can be returned to your dealer for professional disposal free of charge.

Eliminación

- Deseche las cápsulas usadas y los aparatos inservibles conforme a las disposiciones locales vigentes.

Los aparatos inservibles pueden entregarse sin coste alguno en un punto de venta.

Technische Daten

Parameter	Wert
Nennspannung	220–240 V, 50/60 Hz
Nennleistung	1455 W
Energiesparbe- trieb Verbrauch	0,3 W
Abmessungen (mm) (B × H × T)	140 × 360 × 255
Gerätengewicht	3,9 kg
Volumen Wassertank	1,1 l

Technical data

Parameter	Value
Rated voltage	220–240 V, 50/60 Hz
Rated power	1455 W
Energy-saving mode	0.3 W
Dimensions (mm) (W × H × D)	140 × 360 × 255
Weight	3.9 kg
Water tank capacity	1.1 l

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Tensión nominal	220–240 V, 50/60 Hz
Potencia nominal	1455 W
Consumo en el modo de ahorro de energía	0,3 W
Dimensio- nes (mm) (an. × al. × p.)	140 × 360 × 255
Peso	3,9 kg
Capacidad del depósito de agua	1,1 l

Störung

Wenn Sie eine Störung nicht mit Hilfe der folgenden Übersicht beheben können, wenden Sie sich an die nächste Servicestelle.

Das Gerät darf nur durch die Servicestelle repariert werden.

Durch nicht fachgerechte Reparaturen und Verwenden von Ersatzteilen von Drittherstellern kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden und die Garantie erlischt.

Vorsicht! Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz sofort Netzstecker ziehen.

Troubleshooting

If this troubleshooting guide does not help you solve your problem, please contact your nearest service centre.

Repairs may only be carried out by an authorized service centre.

No liability will be accepted for any damage due to unprofessional repairs and use of non-original spare parts, which may endanger the user and will render the guarantee null and void.

Caution! Immediately disconnect the power supply to faulty or defective appliances or in case of suspected defect after a fall.

Anomalías

Si no puede solucionar un problema con ayuda de la siguiente tabla, diríjase por favor al punto de venta más cercano.

Solo está permitido reparar el aparato por un servicio técnico de posventa autorizado.

Se rechaza toda responsabilidad y se extingue el derecho de garantía por los daños debidos a reparaciones no efectuadas correctamente o por la utilización de piezas de repuesto no originales.

¡Cuidado! Si la máquina no funciona o funciona mal, si presenta un defecto o se ha caído, desenchufe inmediatamente el

Störung / Troubleshooting / Anomalía	Abhilfe	Remedial action	Solución
Kaffeeausgabe wird unterbrochen Coffee output is interrupted Se interrumpe la salida de café	Die Aroma-Entfaltungspause unterbricht die Kaffeeausgabe (→ S. 20)	The preinfusion function interrupts the coffee output (→ page 20)	La pausa para realzar el aroma interrumpe la salida de café (→ PÁG. 20)
Auslauf tropft vereinzelt Occasional drips from the outlet Salen algunas gotas por la salida	Gebrauchte Kapsel in Kaffeemaschine. ► Kapsel auswerfen (→ S. 21).	Used capsule in machine. ► Eject capsule (→ page 21).	Hay una cápsula usada en la máquina. ► Expulsar la cápsula (→ PÁG. 21).
Auslauf tropft dauernd Water drips continuously from the outlet La salida gotea permanentemente	Kaffeemaschine verkalkt. ► Kaffeemaschine entkalken (→ S. 25).	Machine calcified. ► Descale the machine (→ page 16).	Hay cal en la máquina de café. ► Descalcificar la máquina de café (→ PÁG. 25).
Keine Funktion Not working No funciona	Netzstecker nicht eingesteckt. ► Netzstecker einstecken.	Power plug not inserted. ► Insert power plug.	La clavija de red no está enchufada. ► Enchufar la clavija de red a la toma.
	Tasten blockiert. ► Netzstecker aus- und nach 10 Sekunden wieder einstecken. ► Kapsel auswerfen (→ S. 21) .	Keys blocked. ► Pull out power plug and reinsert after 10 seconds. ► Eject capsule (→ page 21) .	Botones bloqueados. ► Desenchufar la clavija de red y, tras 10 segundos, volver a enchufarla. ► Expulsar la cápsula (→ PÁG. 21) .
Kapsel hängt im Schacht Capsule remains in opening La cápsula se queda atascada en el portacápsulas			
Pumpe ist sehr laut Pump sounds very loud La bomba hace demasiado ruido	Wassertank leer. ► Wassertank füllen und einsetzen.	Water tank empty. ► Fill water tank and insert.	El depósito de agua está vacío. ► Llenar y colocar el depósito de agua.

Störung / Troubleshooting / Anomalía	Abhilfe	Remedial action	Solución
Programmierte Tassenmenge stimmt nicht Cup filling not as programmed La cantidad de llenado de la taza no es la programada	Wassertank leer. ► Wassertank füllen und einsetzen.	Water tank empty. ► Fill water tank and insert.	El depósito de agua está vacío. ► Llenar y colocar el depósito de agua.
La cantidad de llenado de la taza no es la programada	Programmierung verändert. ► Programmierung wiederholen (→ S. 22). Kaffeemaschine verkalkt. ► Kaffeemaschine entkalken (→ S. 25).	Programming changed. ► Repeat programming (→ page 22). Machine calcified. ► descale the machine (→ page 16).	Se ha cambiado la programación. ► Repetir la programación (→ PÁG. 22). Hay cal en la máquina de café. ► Descalcificar la máquina de café (→ PÁG. 25).
Kaffee / Tee schmeckt sauer Coffee/tea tastes sour El café/té tiene un sabor ácido	Nach Entkalkung nicht genügend gespült. ► Leitungen spülen (→ S. 18).	Inadequate flushing after descaling. ► Flush out piping (→ page 18).	No se ha lavado suficientemente la máquina después de la descalcificación. ► Lavar el circuito (→ PÁG. 18).
Nach leer gelaufenem Wassertank wird kein Wasser angezogen No water sucked in after tank was empty El depósito de agua está completamente vacío y la máquina no aspira agua	Gebrauchte Kapsel in Kaffeemaschine. ► Kapsel auswerfen (→ S. 21). ► Leitungen spülen (→ S. 18). ► Nach 30 Minuten ohne Kapsel nochmal versuchen. ► Wenn Kaffeemaschine ansaugt: Kaffeemaschine entkalken (→ S. 25). ► Wenn Kaffeemaschine nicht ansaugt: an Servicestelle wenden.	Used capsule in machine. ► Eject capsule (→ page 21). ► Flush out piping (→ page 18). ► Try again without capsule after 30 minutes. ► If water is sucked in: descale the machine (→ page 16). ► If still no water sucked: contact service centre.	Hay una cápsula usada en la máquina. ► Expulsar la cápsula (→ PÁG. 21). ► Lavar el circuito (→ PÁG. 18). ► Volver a intentar al cabo de 30 minutos sin insertar una cápsula. ► Si la máquina de café aspira: Descalcificar la máquina de café (→ PÁG. 25). ► Si la máquina de café no aspira: contactar con el servicio técnico de posventa.
Lange Ristretto-/Espresso-Durchlaufzeit Long Ristretto/Espresso output time Salida de ristretto/espresso más lenta	Die Vorbrühpause verlängert die Kaffeeausgabe für volles Aroma.	The pre-brewing pause function extends coffee output time for full aroma.	La función de preinfusión aumenta el tiempo de salida del café para obtener un aroma más intenso.

Störung / Troubleshooting / Anomalía

Abhilfe


Remedial action

Solución


Alle Tasten blinken All keys flash Todos los botones parpadean	▶ 30 Minuten warten. - Wenn das Problem weiterhin besteht: ▶ An Servicestelle wenden.	▶ Wait 30 minutes. - If the problem persists: ▶ Contact service centre.	▶ Esperar 30 minutos. - Si el problema no se ha solucionado: ▶ Contactar con el servicio técnico de posventa.
Keine / wenig Kaffeeausgabe No coffee output, or insufficient output No sale café/sale poco café	Wassertank leer. ▶ Wassertank füllen und einsetzen. Kapsel defekt. ▶ Neue Kapsel verwenden. ▶ Bedienhebel bis zum Anschlag nach unten schwenken. Bedienhebel nicht vollständig geschlossen. ▶ Bedienhebel bis zum Anschlag schließen. Kaffeemaschine verkalkt. ▶ Kaffeemaschine entkalken (→ S. 25). Wasser aus Enthärtungsanlage verwendet (verlängert Durchlaufzeit). ▶ Enthärtungsanlage kontrollieren / einstellen oder Wasser vor Enthärtungsanlage verwenden. Pumpe defekt. ▶ An Servicestelle wenden. Auslauf verstopft durch häufige Teeausgabe. ▶ Auslauf monatlich mit Zahnstocher reinigen.	Water tank empty. ▶ Fill water tank and insert. Defective capsule. ▶ Insert a new one. ▶ Close operating lever as far as the stop. Operating level not fully closed. ▶ Close operating lever as far as the stop. Machine calcified. ▶ Descale the machine (→ page 16). Use water from softening device (increased processing time). ▶ Monitor/adjust softening device or use water before it passes through the device. Pump defective. ▶ Contact service centre. Outlet blocked through frequent tea output. ▶ Clean outlet monthly with toothpick.	El depósito de agua está vacío. ▶ Llenar y colocar el depósito de agua. La cápsula está defectuosa. ▶ Usar una cápsula nueva. ▶ Bajar la palanca hasta el tope. La palanca no se ha bajado completamente. ▶ Baje la palanca hasta el tope. Hay cal en la máquina de café. ▶ Descalcificar la máquina de café (→ PÁG. 25). Se usó agua del equipo ablandador de agua (duración de ciclo más larga). ▶ Controlar/ajustar el equipo ablandador de agua o utilizar agua tomada antes del equipo ablandador de agua. Bomba defectuosa. ▶ Contactar con el servicio técnico de posventa. La salida está tapada debido a la preparación frecuente de té. ▶ Limpie la salida mensualmente con un palillo de dientes.


cremesso

Quickstart Guide

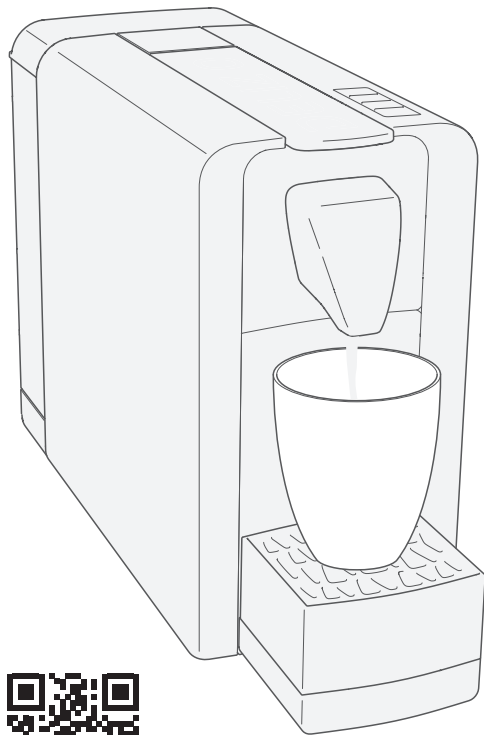

www.cremesso.com

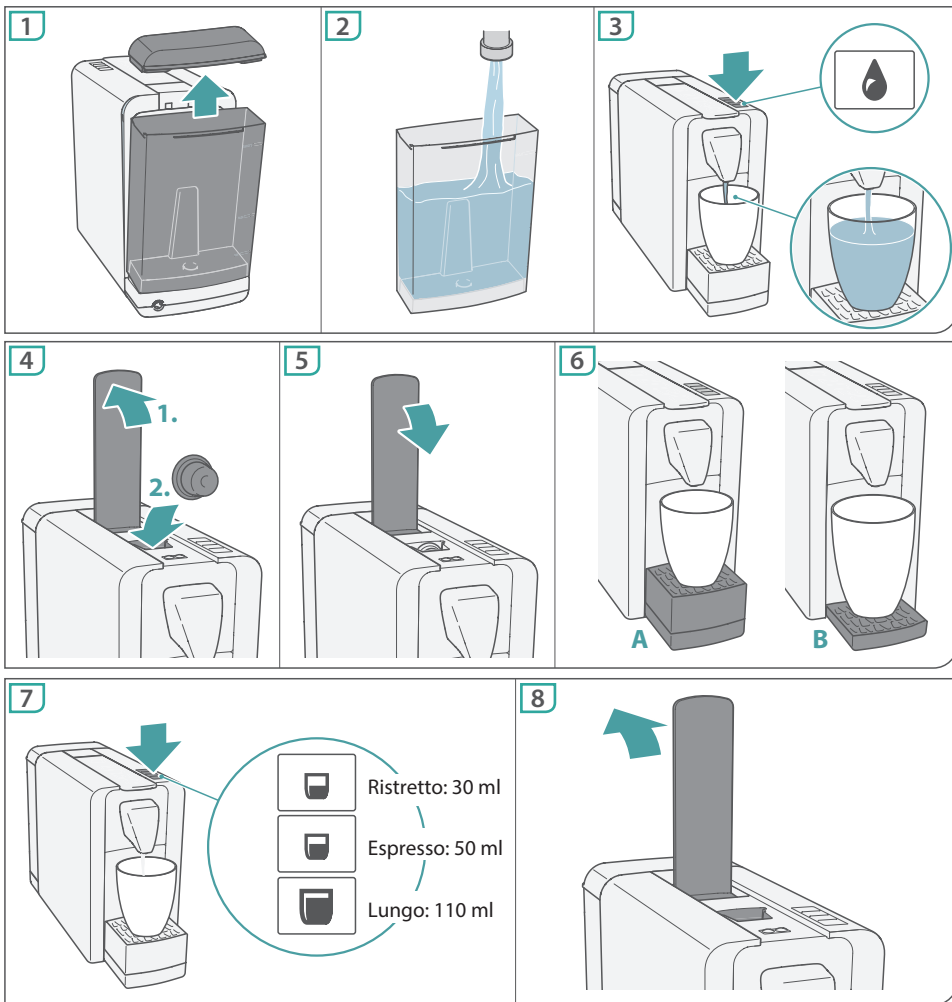

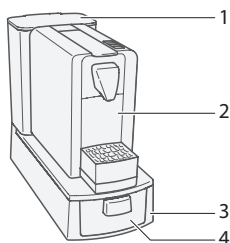

Übersicht Erweiterungen

- 1 Wassertank 3 l
- 2 Obere Kapselschublade
- 3 Schubladenblock
- 4 Kapselschublade

Kapselschubladen leeren

Die Kapselschublade fasst max. 40 Kapseln (entspricht ca. 40 Bezügen).

Wird die Kapselschublade nach 40 Bezügen nicht geleert, fallen zusätzliche Kapseln direkt in den Schubladenblock.

- ▶ Kapselschublade langsam bis zum ersten Einrasten aus Schubladenblock ziehen.
- ▶ Obere Kapselschublade herausziehen, damit steckengebliebene Kapseln herunterfallen.
- ▶ Kapselschubladen leeren und reinigen.
- ▶ Kapselschubladen einsetzen.

Tips:

- Das Leeren der Kapselschublade mit dem Auffüllen des Wassertanks kombinieren (40 Bezüge á 75 ml entsprechen 3 l).
- Dispensierte Kapseln in wasserdichten Abfallsack werfen.

Overview of attachments

- 1 Water tank 3 l
- 2 Upper capsule drawer
- 3 Drawer block
- 4 Capsule drawer

Emptying the capsule drawers

The capsule drawer has a capacity of max. 40 capsules (equivalent to approx. 40 beverages).




If the capsule drawer is not emptied after 40 beverages, subsequent capsules will fall down within the drawer block.


- ▶ Slowly pull the capsule drawer out of the drawer block to the first stop.
- ▶ Pull the upper capsule drawer out so that any capsules that have become stuck will fall into the lower drawer.
- ▶ Empty the capsule drawers and clean them.
- ▶ Reinsert the capsule drawers.

Tips:

- Empty the capsule drawers when you fill the water tank (40 beverages of 75 ml is equivalent to 3 l).
- Throw the used capsules into a water-tight rubbish bag.

COMPACT PRO XL

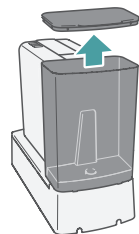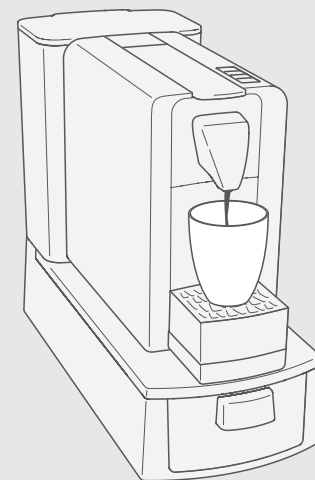

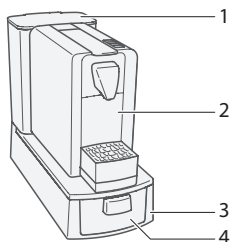

Vue d'ensemble des extensions

- 1 Réservoir d'eau 3 l
- 2 Tiroir supérieur à capsules
- 3 Bloc à tiroir
- 4 Tiroir à capsules

Vidage des tiroirs à capsules

Le tiroir à capsules contient au maximum 40 capsules (env. 40 tasses).

Si le tiroir à capsules n'est pas vidé au bout de 40 tasses, les capsules en trop tombent directement dans le bloc à tiroir.

- ▶ Tirer le tiroir à capsules lentement du bloc à tiroir jusqu'au premier cran.
- ▶ Extraire le tiroir à capsules supérieur, pour que les capsules coincées tombent.
- ▶ Vider et nettoyer les tiroirs à capsules.
- ▶ Installer les tiroirs à capsules.

Astuces :

- Combiner le vidage du tiroir à capsules au remplissage du réservoir d'eau (40 tasses à 75 ml correspondent à 3 l).
- Jeter les capsules distribuées dans un sac à déchets étanche.

Overzicht van uitbreidingen

- 1 Waterreservoir 3 l
- 2 Bovenste capsulade
- 3 Ladeblok
- 4 Capsulade

Capsulades legen

De capsulade heeft een capaciteit van max. 40 capsules (komt overeen met ca. 40 kopjes).

Als de capsulade na 40 kopjes niet wordt geleegd, vallen extra capsules rechtstreeks in het ladeblok.

- ▶ Capsulade langzaam tot de eerste klik uit het ladeblok trekken.
- ▶ Bovenste capsulade uittrekken, zodat achtergebleven capsules omlaagvallen.
- ▶ Capsulades legen en reinigen.
- ▶ Capsulades plaatsen.

Tips:

- Combineer het legen van de capsulade met het vullen van het waterreservoir (3 l volstaat voor 40 kopjes à 75 ml).
- Gooi gebruikte capsules weg in een waterdichte afvalzak.

Descripción general, ampliaciones

- 1 Depósito de agua 3 l
- 2 Compartimiento superior para cápsulas
- 3 Compartimiento bloque
- 4 Compartimiento para cápsulas

Vaciar los compartimentos para cápsulas

El compartimiento para cápsulas retiene aprox. 40 cápsulas (corresponde a 40 preparaciones).

Si el compartimiento para cápsulas no se vacía después de 40 preparaciones, las cápsulas adicionales caen directamente en el compartimiento bloque.

- ▶ Saque lentamente el compartimiento para cápsulas del compartimiento bloque hasta que encaje una vez.
- ▶ Luego tire hacia afuera el compartimiento superior para cápsulas, de manera que caigan las cápsulas atascadas.
- ▶ Vacíe y limpie los compartimientos para cápsulas.
- ▶ Coloque los compartimientos para cápsulas.

Consejos:

- Cuando vacíe el compartimiento para cápsulas, llene también el tanque de agua (40 preparaciones de 75 ml cada una corresponden a 3 l).
- Eche las cápsulas descargadas en una bolsa de basura resistente al agua.

